i アプリ

i アプリとは 286
i アプリをダウンロードする 287
i アプリを起動する 289
i アプリをすばやく起動する 296
i アプリを自動起動する 297
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する ..... i アプリ To 298
i アプリ待受画面を操作する ..... i アプリ待受画面 298
i アプリを管理する 299
i アプリからさまざまな機能を利用する 301

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末（以下、iモード端末）がさらに便利になります。たとえば、iモード端末にさまざまなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックしたりできます。さらに、地図のiアプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズにスクロールできます。また、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

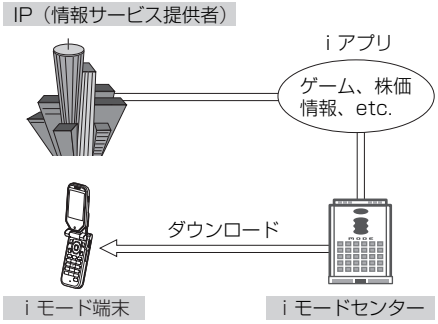

iアプリをダウンロードする→P287
iアプリを起動する→P289
iアプリを自動起動する→P297

お知らせ

- iアプリによっては iモード端末の携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を利用する場合があります。
- iアプリによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。→P291

登録データを利用する

iアプリには、お客様のiモード端末の登録データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報）を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像、動画保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカ一覧へのトルカ保存
- microSDメモリーカードの利用

お知らせ

- iアプリにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

iアプリDXとは

iアプリDXは、iモード端末の情報（メールや発着信履歴、電話帳データなど）と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの情報やゲームの進行をよりリアルタイムに更新したりするなど、iアプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

iアプリDXには、通常のiアプリで利用できる登録データ（電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報）だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照・登録・操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- 電話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- メールメニューの利用
- メール作成画面利用
- 最新のリダイヤル参照
- 最新の着信履歴参照
- 最新の未読メール参照
- 着信音変更（電話、メール、メッセージR/F）
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像、動画、着信音保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカ一覧へのトルカ保存
- 画像設定の変更（待受画面、電話の発着信、テレビ電話の着信、メール送受信、メッセージR/F受信）
- microSDメモリーカードの利用

お知らせ

- iアプリDXでは、iアプリの有効性を確認するため、iアプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはiアプリによって異なります。
- iアプリDXにより画像、動画、着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーション、メロディ内の各「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

メール連動型ｉアプリとは

メール連動型ｉアプリはｉアプリDXの一種で、ｉモードメールで情報をやりとりすることにより、株価などの情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ｉアプリをより便利に楽しく利用できます。

● メール連動型ｉアプリで利用されるメールは、正しく表示できない場合があります。

おサイフケータイ対応ｉアプリとは

おサイフケータイ対応ｉアプリを使ってICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダウンロードしたり、その残高や利用履歴を確認するなど、便利な機能がご利用いただけます。

● おサイフケータイ対応ｉアプリを利用すると、ご契約しているサービスのIP（情報サービス提供者）などにICカード内の情報が送信されます。

おサイフケータイとは→P304

こんなこともできます

■ ｉアプリ待受画面

ｉアプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることもできます。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタにメール受信やアラームを知らせてもらったり、より便利な待受画面にできます。→P127、P291、P298

- ｉアプリ待受画面に対応したｉアプリで利用できる機能です。

■ ｉアプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ｉアプリを自動起動できます。あらかじめｉアプリに設定されている時間間隔で自動起動できるｉアプリもあります。→P297

■ カメラ撮影

ｉアプリからｉモード端末のカメラを使って撮影できます。→P301

- カメラ撮影機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。

■ 赤外線通信

ｉアプリから赤外線通信機能が搭載された機器※と通信できます。→P302

- 赤外線通信機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。

※ 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■ 赤外線リモコン

ｉアプリから赤外線リモコンに対応した家電機器など、各種機器を操作できます。→P371

たとえば、お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用できます。→P294

- 赤外線リモコン機能に対応したｉアプリで利用できる機能です。相手の機器に対応したｉアプリが必要です。

ｉアプリをダウンロードする

サイトからｉアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

● 電波状況などによりｉアプリのダウンロードに失敗した場合、そのｉアプリはFOMA端末に保存されません。

● 保存できるｉアプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。

● 最大保存件数→P483

1 ｉアプリのあるサイトを表示▶ｉアプリを選択

選択したｉアプリがダウンロードされます。

- ダウンロード中に●を押し、終了するかどうかの確認画面で「はい」を選択するとダウンロードを中止します。ただし、ｉアプリによっては再開するかどうかの画面が表示されます。

■ ICカード内にFOMAカード情報が保存されていない場合におサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードするとき

FOMAカード情報とICカードの対応付けを行う旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択するとダウンロードされます。

■ ソフト情報表示設定を「ON」に設定しているとき

ｉアプリの情報が表示されます。「はい」を選択すると、ｉアプリがダウンロードされます。

- 📖を押すと、ダウンロードするｉアプリの詳細情報を表示できます。

■登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号、ICカードの製造番号、microSDメモリーカードを利用するiアプリをダウンロードするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリがダウンロードされます。

- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合に[iモード]を押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

■選択したiアプリがすでにダウンロードされているとき

「ダウンロード済みです」というメッセージが表示されます。iアプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリがダウンロード（バージョンアップ）されます。

■選択したiアプリがすでに異なるFOMAカードでダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ダウンロードしたiアプリが上書きされます。

2 保存先を選択

- iアプリによっては待受画面（iアプリ待受画面）、通信設定の設定画面が表示されます。各項目を選択して設定してください。
  各設定項目→P291「iアプリの動作条件を設定する」操作1

3 「はい」を選択

ダウンロードしたiアプリが起動します。

- 「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。
- 待受画面を「設定する」に設定した場合は待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表示が解除されます。

お知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、保存されているiアプリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したiアプリや同時に削除したmicroSDメモリーカード内のデータは元に戻りません。
- iアプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応iアプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応iアプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従ってiアプリを削除してください。ただし、iアプリの種類によっては、削除対象として表示されないiアプリがあります。また、iアプリによっては、iアプリを起動または再ダウンロードしてICカード内のデータを削除する必要があります。
- ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを継続し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存するかどうかの確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したiアプリの残りのデータは、ソフトー覧からダウンロードできます。→P289「iアプリを起動する」操作3

メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型iアプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未送信メールのフォルダー覧にメール連動型iアプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型iアプリは最大5件（iアプリの最大保存件数300件に含む）保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型iアプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型iアプリが、すでにFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。

お知らせ

- メール連動型iアプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとすると、すでにあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メール連動型iアプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型iアプリをダウンロードしてください。
- ダウンロードするメール連動型iアプリに対応した受信メールがすでにFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。

ダウンロード時にｉアプリの情報を見る＜ソフト情報表示設定＞

お買い上げ時　OFF

ｉアプリをダウンロードするときに、ｉアプリの情報を表示するかどうかを設定します。

1 メール ▶ 3 2 3 ▶ 1 または 2

MENU 31

ｉアプリを起動する

1 ●（1秒以上）

■ICカードソフト（おサイフケータイ対応ｉアプリ）のみ表示する：メール ▶ 6 5 1
ICカード一覧が表示されます。操作3に進みます。

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。
  - 📁：ｉアプリなし
  - 📁：ｉアプリあり

3 起動するｉアプリを選択

＜ソフト一覧＞

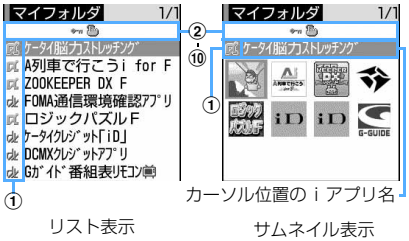

＜ICカード一覧＞

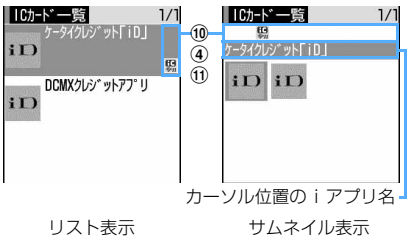

- マークの意味は次のとおりです。
  - ① 📁（オレンジ）：ｉアプリ
    - 📁：ｉアプリDX
    - 📁：メール連動型ｉアプリ
  - ② 📁（背景色なし）：ｉアプリ待受画面に設定可
    - 📁（背景色緑）：ｉアプリ待受画面に設定中
  - ③ 📁：自動起動設定中
  - ④ 📁（上半分グレー、下半分オレンジ）：部分保存したｉアプリ
    - STOP：IP（情報サービス提供者）によって停止状態のｉアプリ
  - ⑤ SSL：SSLページからダウンロードしたｉアプリ
  - ⑥ 🔑：保護されているｉアプリ
  - ⑦ 📁：ワンタッチｉアプリ登録中
  - ⑧ 0 ～ 9：ツータッチｉアプリ登録中
  - ⑨ 📁（青）：おサイフケータイ対応ｉアプリ
  - ⑩ 📁：FOMAカード動作制限機能により使用できないｉアプリ
  - ⑪ 📁（背景色黄緑）：個別ICカードロックに指定しているおサイフケータイ対応ｉアプリ
- 📁を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。
- サムネイル画像を取得できない場合は、📁、📁、📁、📁（青）、📁（グレー）※のいずれかが表示されます。
  ※ iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ
- 起動するｉアプリの通信設定を「起動ごとに確認」に設定している場合は、通信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 部分保存したｉアプリを選択すると、残りをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存したｉアプリは削除される場合があります。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロードするかどうか、またはサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応ｉアプリをダウンロードすると、起動できます。
- ICカード内にFOMAカード情報が保存されていない場合におサイフケータイ対応ｉアプリを起動するときは、対応付けを行う旨のメッセージが表示されます。
- ｉアプリを終了するには、ｉアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。📞を押し「はい」を選択しても終了できます。

お知らせ

- 縦240ドットを超えるサイズのiアプリを起動すると、全画面で表示されます。横240ドットを超えるサイズのiアプリを起動すると、ワイド画面で表示されます。これらのiアプリの場合、ディスプレイを回転させても縦横の画面表示が切り替わらない場合があります。
- 全画面やワイド画面で表示中は、サイドキー［▲］を押すたびに電池アイコンの表示／非表示が切り替えられます。
- iアプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、iアプリによっては音が鳴らないものがあります。→P117
- iアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどが、自動的にインターネットを経由して、サーバに送信される可能性があります。iアプリで利用する画像とは、実行中のiアプリからカメラを起動して撮影した画像や、iアプリの赤外線通信／iC通信機能を利用して取得した画像などです。
- 部分保存したiアプリは、詳細情報の表示、削除、保護、フォルダ移動のみできます。
- iC お引っこしサービスにより移し替えたICカードデータは、削除のみできます。
- microSDメモリーカードを利用するiアプリは、iアプリからmicroSDメモリーカードにデータを保存できます。microSDメモリーカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDメモリーカードを利用するiアプリは、「iアプリのデータ」で確認できます。→P357
- 次のような場合、iアプリは中断されます。動作中の機能が終了するとiアプリは再開しますが、(MULTI)を押して「iアプリ」を選択すると動作中の機能を継続したままiアプリを再開できます（※の場合を除く）。iアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
  - 音声電話がかかってきたとき（留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合を除く）
  - テレビ電話がかかってきたとき（留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定している場合を除く）※
  - プッシュトークが着信したとき（iモード中プッシュトーク着信で「iモード優先」に設定し、通信している場合を除く）※
  - 開閉ロックが起動したとき※
  - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、iアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- iアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたiアプリにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのiアプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくには iアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
- iアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたiアプリにデータを送信する場合があります。
- IP（情報サービス提供者）がiアプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、が点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- iアプリ作成者の方へ
  iアプリを作成中、正常動作しないときはトレース表示が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で(i)3 3 4を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するiアプリが保存されていないときは、表示できません。
  トレース情報を削除するときは(メール)を押して「はい」を選択します。

登録データを利用できずに終了したときの履歴を表示する＜セキュリティエラー履歴＞

iアプリが、登録データなどを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、iアプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

● セキュリティエラー履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 (i) ▶ 3 3 3

- 履歴を削除するときは(メール)を押して「はい」を選択します。

iアプリの詳細情報を表示する＜ソフト詳細情報＞

iアプリの名前やバージョンなど、iアプリの詳細情報を表示します。

1 (i)（1秒以上）▶フォルダを選択▶詳細情報を表示するiアプリにカーソルを合わせて(メール)［詳細］

- 表示される項目はiアプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードしたiアプリの場合、ソフト詳細情報画面で(メール)を押すと、サイトの証明書を確認できます。

iアプリの動作条件を設定する<ソフト動作設定>

iアプリごとに動作条件を設定します。

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択▶設定するiアプリにカーソルを合わせてMENU▶7▶下記の各項目を選択して設定▶ [登録]

- iアプリが対応していない項目は選択できません。

iアプリ待受画面：
iアプリ待受画面に対応しているiアプリを、待受画面に設定するかどうかを設定します。
- 設定できるiアプリは1件のみです。

iアプリ待受画面通信設定：
iアプリ待受画面動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

通信設定：
iアプリ動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報：
iアプリがメール、メッセージR/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコンを利用できるようにするかどうかを設定します。

ブラウザからの起動：
サイトからiアプリの起動（iアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

トルカからの起動：
トルカからiアプリの起動（iアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

メールからの起動：
メールからiアプリの起動（iアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動：
外部機器からiアプリの起動（iアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

ソフトからの着信音／画像変更を※：
iアプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。

変更ごとに確認画面を※：
iアプリが着信音や画像の設定を変更するごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳／履歴参照を※：
iアプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。
- FOMA端末に保存したトルカも対象となります。

※ iアプリDXのみ設定できます。

お知らせ

- iアプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表示が解除されます。ただし、すでにそのiアプリを待受画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、iアプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのiアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内／圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要なiアプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しないiアプリがあります。

iアプリ動作中の各種動作を設定する

照明を設定する

お買い上げ時　端末設定に従う

1 MENU▶3 2 4▶1または2

端末設定に従う：
ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

ソフトに従う：
iアプリに従って照明が点灯します。

お知らせ

- iアプリ待受画面の照明はディスプレイの照明設定に従います。
- 公共モード中は、「ソフトに従う」に設定してもiアプリ動作中の照明は点灯しません。
- 本機能の設定はディスプレイの照明設定（点灯時間設定のiアプリ）にも反映されます。

バイブレータを設定する

お買い上げ時　ON

iアプリ動作中に、iアプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1 MENU ▶ 3 2 5 ▶ 1 または 2

お知らせ

- 本機能の設定は音／バイブのバイブレータ設定（iアプリ利用時）にも反映されます。

iアプリから他のiアプリを起動する

iアプリによっては指定されたiアプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくiアプリを楽しむことができます。

1 iアプリを操作して他のiアプリを起動

お知らせ

- 起動するiアプリが指定されていない場合は、iアプリを選択します。
- 起動するiアプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

プリインストールiアプリを使う

- お買い上げ時は、次のiアプリが登録されています。
  - ケータイ脳力ストレッチング
  - A列車で行こうi for F
  - ZOOKEEPER DX F
  - ロジックパズル F
  - Gガイド番組表リモコン
  - ケータイクレジット「iD（アイディ）」
  - 「DCMX」クレジットアプリ
  - FOMA通信環境確認アプリ
- お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法（2007年1月現在）

iMenu → メニュー／検索 → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団

※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

サイトアクセス用QRコード

ケータイ脳力ストレッチング（東北大学 川島隆太教授監修）

さまざまな問題を解いて、脳年齢をはかり、脳をトレーニングしていくゲームです。

- 縦画面専用のiアプリです。

■ MENU画面について

タイトル画面で●を押すと、MENU画面が表示されます。

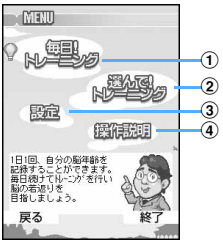

①：プレイヤーの脳年齢に応じた問題でトレーニングを開始したり、過去の記録を表示したりします。
②：問題を選んでトレーニングを開始したり、過去の記録を表示したりします。
③：カレンダーの表示、サウンドやバイブレーションの設定、データクリアをします。
④：操作説明を表示します。
⊕：カーソルを上下に移動
●：項目の決定
CLR：タイトル画面に戻る
END：iアプリの終了

■ 遊びかた

「毎日！トレーニング」を選択すると、その日の問題が3つ連続で出題されます。「選んで！トレーニング」を選択すると、問題を選んでトレーニングできます。開始する前に⊕を押して解説を確認してから問題を解いてください。それぞれのトレーニング状況によっては、新しい問題が出現します。

A列車で行こうi for F

鉄道会社の経営者となり列車を走らせて都市開発を行います。資金や資材をうまく使って鉄道網と都市機能を整備して大都市として発展させる都市開発・鉄道シミュレーションゲームです。

● iアプリ待受画面に対応しています。

■ GAMEMENU画面について

タイトル画面でいずれかのキーを押すと、GAMEMENU画面が表示されます。

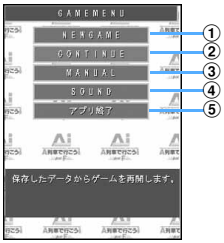

①：シナリオ、データの保存場所を選んで新しいゲームを開始します。

②：セーブしたゲームを再開します。セーブしたゲームがない場合は表示されません。

③：操作方法、ゲームの進めかた、運用コマンド、情報メニュー、機能メニュー、待受アプリ、車両タイプ解説を表示します。

④：効果音、BGMの音量調整をします。

⑤：ゲームを終了します。

▲／2 8：カーソルを上下に移動

●／5／▶／6：項目の決定

■ 遊びかた

目的の場所にカーソルを合わせて●を押し、運用コマンドを選択して線路や駅を建設します。建設したら列車を走らせ、資材置き場などを建設して街を発展させます。ゲームに終わりはなく、自分の好きなように街を作れます。

● 運用コマンドや機能メニュー、iアプリ待受画面などについては、GAME MENU画面の「MANUAL」をご覧ください。

■ シミュレーションについて

iアプリ待受画面に設定中にFOMA端末を折り畳んでいると、iアプリ内の時間は進まず、休眠状態となります。

FOMA端末を開くと、折り畳んでいた時間（最大24時間20分）をiアプリ内での時間に換算してシミュレーションが開始されます。

● シミュレーション中にclrを押し、「はい」を選択するとシミュレーションを中断できます。

©2006 ARTDINK./©HUDSON SOFT

ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえていきます。制限時間付きのハラハラ、ドキドキのアクションパズルゲームです。

■ タイトル画面について

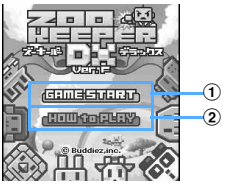

①：●を押すとゲームがスタートします。

②：▲を押して「HOW to PLAY」「STORY」「HI SCORE」「CREDIT」「OPTION」を選択します。

- 「HOW to PLAY」を選択すると、基本ルールを確認できます。
- 「OPTION」で「Ultimate」に設定すると、動物が消えている間に他の動物を入れ替えられます。

clr／C：サウンドのON／OFF切り替え（「♪○」または「♪×」が表示されます）

end／#：iアプリの終了（ゲーム中はゲームの休止／戻る）

■ 遊びかた

交換したい動物を選んで●（または5）を押し、入れ替えたい動物の方向に合わせて▲（または2 4 6 8）を押すと、動物が入れ替わります。タテかヨコに同じ動物を3匹以上並べ、動物が消えれば得点になります。ノルマ数をクリアしていくと、レベルが最大12までアップしていきます。レベルがアップするに従って残りタイムの減少速度はどんどん速くなっていきますが、動物を消すことでタイムは回復します。

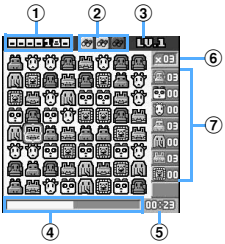

①：得点を表示します。

②：双眼鏡の残り使用回数を表示します。

③：現在のゲームレベルを表示します。

④：横長のメーターで残りタイムを表示します。

⑤：経過時間を表示します。

⑥：捕まえなければならない各動物のノルマ数を表示します。

⑦：捕まえた各動物の数を表示します。

：カーソルを上下左右に移動
●：動かす動物の決定またはキャンセル
1：双眼鏡を選択
・消せる動物が拡大表示されます。
©Buddiez, inc.

ロジックパズル F

ヒントの数字を基にブロック（■）を配置して図形を作成していきます。簡単なルールで誰でも楽しめるパズルゲームです。

■ タイトル画面について

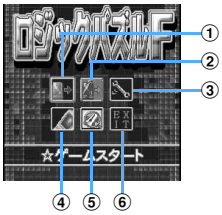

①：コース、問題を選択してゲームを開始します。
②：前回の続きから再開します。
③：設定メニューを表示します。
④：問題をダウンロードします。
⑤：クリアした問題を確認します。
⑥：ゲームを終了します。
／2 4 6 8
：カーソルを上下左右に移動
●／5
：項目の決定

問題のダウンロード：
お買い上げ時、10コース各10問ずつ（計100問）が登録されています。さらに問題をダウンロードして追加できます。
・ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

■ 遊びかた

タイトル画面で「ゲームスタート」を選択し、コース→問題の順に選択するとゲーム画面が表示されます。縦横のヒント数字を見て、作図エリアに■を置いていきます。■をすべて置いたら R を押して正解を確認します。

● ゲーム画面で R を押すと設定メニューを表示できます。ゲームの詳細やヒント数字の見かたについては、「ヘルプ」をご覧ください。また、「タイトルへ」を選択すると、ゲームを保存しタイトル画面に戻ります。

©T2i Entertainment

Gガイド番組表リモコン

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額使用料が無料の便利アプリです。
いつでもどこでも知りたい時間の地上アナログ、もしくは地上デジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組タイトル・番組内容・開始／終了時間・Gコード®などを知ることができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作（→P371）ができます（一部対応していない機種もあります）。

● 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
● ご利用には別途パケット通信料がかかります。
● 詳細は『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。
リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法：
①DVDレコーダーにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDレコーダーの取扱説明書をご確認ください）。
②本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが出ますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法：
初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーと接続し、録画予約をすることができます。
※ すでに同じ時間に予約がされている場合には、メッセージが番組表に出ます。

● ご利用には別途パケット通信料がかかります。

ケータイクレジット「iD（アイディ）」

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

ケータイクレジット「iD（アイディ）」とは、おサイフケータイをかざすだけで買い物やキャッシングのできるクレジットサービスです。今までのようにカードを財布から出したり、サインしたりすることなく、カンタン便利にショッピングができます。

- iDのご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みとiDアプリ、各カード発行会社提供のカードアプリが必要になります。
- iDアプリを初めて起動される際は、「ご利用上の注意」に同意し、ご利用の準備を行った後、カードアプリのダウンロードを行う必要があります。
- iD対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。
- iDアプリおよび各カード発行会社のカードアプリをダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- iDに関する情報については、iDのｉモードサイトおよびホームページをご覧ください。

ｉモードサイト：
ｉMenu →メニュー／検索 →ケータイクレジット「iD」
ホームページ：
http://id-credit.com

サイトアクセス用QRコード

「DCMX」クレジットアプリ

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD（アイディ）」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモ・グループが提供するクレジットサービスです。
DCMXには、月額1万円まで利用できるDCMX miniと、キャッシングやリボなどのサービスも充実し、クレジットカードも同時発行するDCMX、DCMX goldの各サービスがあります。
DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1
▼
カード情報設定
▼

使う
面倒なチャージは不要！
設定済ケータイをリーダー／ライターにかざすだけで、サインなどすることなくショッピングが楽しめます。

確認する※2
当月のご利用可能残額やご利用明細もケータイから確認！

変更する
お使いのカードの更新および再発行の際にもアプリから設定可能！

※1 お申し込み時にオンラインで簡単な入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、ｉモードのお申し込みページに接続します。
※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXのｉモードサイトおよびホームページをご覧ください。

ｉモードサイト：
ｉMenu →メニュー／検索 →DCMX（ケータイクレジット）
ホームページ：
http://www.dcmx.jp

サイトアクセス用QRコード

- 本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 本アプリの利用に伴いｉモード通信を利用する際は、パケット通信料がかかります。
- お申し込み・設定完了後は、本アプリからは起動できません。ご利用状況の確認や設定の変更などをご利用になる場合は、iDアプリを起動し、DCMXアプリを選択して連携起動してください。

おサイフケータイ対応ｉアプリに関するご注意

- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

FOMA通信環境確認アプリ

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

- FOMA 通信環境確認アプリの通信結果に基づいて、そのエリアでの最大通信速度を表示します。
- FOMA 通信環境確認アプリを利用する際のパケット通信料は無料です。
- FOMA 通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 同じ場所や時間帯であっても、天候や電波状況、ネットワークの混雑状況などによって異なる確認結果が表示される場合があります。
- FOMA通信環境確認アプリをご利用の際は、マルチタスク機能をご利用にならないでください。

ｉアプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でｉアプリを起動できます。

ワンタッチｉアプリ・ツータッチｉアプリを登録する

- ワンタッチｉアプリは1件登録できます。
- ツータッチｉアプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉ツータッチｉアプリを登録するとき

1 ●（1秒以上）▶フォルダを選択

2 登録するｉアプリにカーソルを合わせて[ﾒﾆｭｰ]▶[9][2]

- 解除する場合の操作も同様です。

■ ワンタッチｉアプリを登録する：登録するｉアプリにカーソルを合わせて[ﾒﾆｭｰ]▶[9][1]

- 解除する場合の操作も同様です。

3 登録先を選択

- アイコンの番号（[0]〜[9]）が、ツータッチｉアプリを起動するときに使用するダイヤルキー（[0]〜[9]）に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると上書きされます。

ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉ツータッチでｉアプリを起動するとき

1 [0]〜[9]▶●（1秒以上）

ダイヤルキーに対応するｉアプリが起動します。

■ ワンタッチでｉアプリを起動する：●（1秒以上）

お知らせ

- ソフト情報表示で、どのｉアプリがワンタッチｉアプリに登録されているかを確認できます。
- 待受画面で[ﾒﾆｭｰ][3][2][6]を押すと、ツータッチｉアプリに登録しているｉアプリの一覧を表示できます。

iアプリを自動起動する

自動起動するかどうかを設定する<自動起動設定>

お買い上げ時　ON

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのiアプリの自動起動を一括して設定します。

1 MENU ▶ 3 2 2 ▶ 1 または 2

自動起動の日時を設定する<自動起動情報登録>

iアプリごとに自動起動のON／OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- 自動起動できないiアプリもあります。
- 自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、自動起動情報を登録できません。

1 ○（1秒以上）▶フォルダを選択▶設定するiアプリにカーソルを合わせてMENU▶6▶下記の各項目を選択して設定▶ﾒﾓ［登録］

ユーザ設定：
次の設定する条件で自動起動するかどうかを選択します。

時刻：
自動起動する時刻を入力します。

繰り返し：
自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

毎週：
繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。

日付：
繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。

ソフト設定：
iアプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。

iアプリ設定1～4：
iアプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

お知らせ

- 自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻になった場合は、iアプリは起動しません。また、次の理由でiアプリが起動しなかった（※の場合を除く）ときは、待受画面に✕が表示され、iアプリ名、日時、起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されます。
  - FOMA端末の電源が入っていない場合※
  - FOMAカード動作制限中（プリインストールiアプリを除く）
  - FOMAカードを認識できない場合
  - 自動起動設定を「OFF」に設定している場合※
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - 通話中、通信中、プッシュトーク通信中
  - 待受画面以外が表示されているとき、iアプリ待受画面の操作中
  - 他の機能の動作中
  - オールロック中、おまかせロック中、PIMロック中
  - プライバシーモード中（iアプリを「認証後に表示」に設定した場合）
  - 目覚ましやスケジュールアラーム、お知らせタイマー鳴動中（自動起動と同時刻に設定した場合も含む）
  - IP（情報サービス提供者）によってiアプリの使用を停止されているとき
- 複数のiアプリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったiアプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面に✕は表示されません。

自動起動できなかったときの履歴を表示する<起動失敗履歴>

iアプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に✕が表示され、iアプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- 起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の✕が消えます。

1 MENU ▶ 3 3 1
- 履歴を削除するときはﾒﾓを押し、「はい」を選択します。

iアプリTo

サイトやメール、トルカからiアプリを起動する

サイトやiモードメール、トルカのiアプリを起動できるリンク項目を選択してiアプリを起動します(iアプリTo)。

1 サイトやiモードメール、トルカのiアプリを起動できるリンク項目を選択▶「はい」を選択

サイト接続が終了し、iアプリが起動します。

お知らせ

- iアプリToで起動するiアプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、iアプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールからiアプリToで起動する場合、部分保存したiアプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するiアプリは、起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- サイトからダウンロード後すぐに起動したiアプリを終了するときは、保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- FOMA端末に保存できないiアプリもあります。
- iアプリToでiアプリを起動しないように設定している場合は起動できません。→P291

iアプリ待受画面

iアプリ待受画面を操作する

iアプリを待受画面に設定し、待受画面からiアプリを起動して操作します。iアプリ待受画面を表示しているときは、ディスプレイ上部に (αがグレー)または (dxがグレー)が表示されます。

● iアプリ待受画面を利用するには、あらかじめiアプリを待受画面に設定しておく必要があります。→P127、P291

iアプリ待受画面のiアプリを起動する

1 iアプリ待受画面で(ch)▶iアプリを操作

iアプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部の (αがオレンジ)または (dxがオレンジ)が点滅します。

お知らせ

- iアプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、iアプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択するとiアプリ待受画面を解除します。
  自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- iアプリ待受画面を設定中にオールロック、おまかせロック、PIMロック、プライバシーモード(iアプリを「認証後に表示」に設定した場合)を起動すると、iアプリ待受画面は一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとiアプリ待受画面が再起動します。
- iアプリ待受画面に設定されているiアプリがIP(情報サービス提供者)によって使用を停止されると、iアプリ待受画面が解除されます。
- iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、iアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、解除されます。このとき、iアプリ名と終了日時が異常終了履歴に記録されます。

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る

1 iアプリ動作中に(☎)▶「終了する」を選択

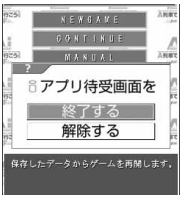

iアプリが終了し、iアプリ待受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークが から に、または から に変わります。

©2006 ARTDINK./©HUDSON SOFT

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る方法は、iアプリによって異なります。(ch)を押すと、iアプリ待受画面に戻るiアプリもあります。

- 「終了する」を選択してもiアプリ待受画面は解除されません。解除するときは「解除する」を選択します。ディスプレイ上部の、が消えます。

お知らせ

- ソフト一覧から解除をする場合は、iアプリ待受画面に設定しているiアプリにカーソルを合わせて(mail)を押し「iアプリ待受画面」→「解除する」を選択します。

iアプリ待受画面の終了履歴を表示する＜異常終了履歴＞

iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、iアプリ名と日時が記録されます。

● 異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

1 ▶ 3 3 2

- 履歴を削除するときは を押して「はい」を選択します。

iアプリを管理する

iアプリのバージョンアップやフォルダの作成、不要なiアプリの削除など、iアプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

iアプリをバージョンアップする＜バージョンアップ＞

新しいバージョンのiアプリがサイトにあるかどうかをチェックし、あればiアプリをバージョンアップします。

● IP（情報サービス提供者）によって使用を停止されているiアプリはバージョンアップできません。

1 （1秒以上）▶ **フォルダを選択** ▶ **バージョンアップするiアプリにカーソルを合わせて** ▶ 5 ▶ **「はい」を選択**

バージョンアップを開始します。

お知らせ

- バージョンアップによって、iアプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- iアプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからiアプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- iアプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

フォルダを作成／削除する

フォルダを作成してiアプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や、不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

● フォルダは最大20個作成できます。

1 （1秒以上）

2 ▶ 4

■ フォルダ名を変更する：**変更するフォルダにカーソルを合わせて** ▶ 1

■ フォルダの並び順を変更する：**変更するフォルダにカーソルを合わせて** ▶ 5 **または** 6

3 **フォルダ名を入力** ▶ **［登録］**

- 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

● フォルダが1個のときは削除できません。

● 保護されているiアプリがある場合は、フォルダを削除できません。保護を解除してからフォルダを削除してください。

1 （1秒以上）▶ **削除するフォルダにカーソルを合わせて** ▶ 2 1

- フォルダ内にiアプリが保存されたままの場合は、認証操作を行います。

2 **「はい」を選択**

- 削除するフォルダ内にメール連動型iアプリが含まれる場合は、メールフォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
  - 「はい」　：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  - 「いいえ」：iアプリのみ削除

  ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリやメールフォルダは削除できません。
- 削除するフォルダ内にmicroSDメモリーカード内のデータを使用するiアプリが含まれる場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
  - 「はい」　：microSDメモリーカード内のデータも削除
  - 「いいえ」：iアプリのみ削除
- 削除するフォルダ内にICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応iアプリが含まれる場合は、それ以外のiアプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- iアプリのみ削除し、メール連動型iアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。→P241
- 削除対象のメール連動型iアプリ用のフォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、iアプリを削除できないことがあります。

iアプリを他のフォルダに移動する

〈例〉1件のiアプリを他のフォルダに移動するとき

1 ○（1秒以上）▶フォルダを選択

2 移動するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 4 1

■複数移動する：MENU ▶ 4 2 ▶移動するiアプリを選択▶ ○

■フォルダ内のiアプリを全件移動する：MENU ▶ 4 3

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」を選択

iアプリを保護する

iアプリを保護すると、誤って削除してしまうことを防げます。

● 最大保護件数→P483

〈例〉iアプリを1件保護するとき

1 ○（1秒以上）▶フォルダを選択

2 保護するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 1

保護したiアプリには、ソフト一覧画面で🔑が表示されます。

■保護を1件解除する：解除するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 1

■複数保護／解除する：保護または解除するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 2 ▶iアプリを選択▶ ○

■フォルダ内のiアプリを全件保護／解除する：保護または解除するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 3 3 ▶認証操作

iアプリを削除する

- iアプリによっては、ICカード内のデータも削除されます。
- iアプリによっては、削除する前にiアプリを起動してICカード内のデータを削除しておく必要があります。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉iアプリを1件削除するとき

1 ○（1秒以上）▶フォルダを選択

2 削除するiアプリにカーソルを合わせて MENU ▶ 2 1

■複数削除する：MENU ▶ 2 2 ▶削除するiアプリを選択▶ ○

■フォルダ内のiアプリを全件削除する：MENU ▶ 2 3 ▶認証操作▶「すべて削除」または「保護以外削除」を選択

フォルダ内のすべてのiアプリまたは保護されていないすべてのiアプリが削除されます。

3 「はい」を選択

- メール連動型iアプリを削除する場合は、メールフォルダも削除するかどうかの確認画面が表示されます。
  - 「はい」　：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  - 「いいえ」：iアプリのみ削除

  ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリやメールフォルダは削除できません。
- microSDメモリーカード内のデータを使用するiアプリを削除する場合は、microSDメモリーカード内のデータも削除するかどうかの確認画面が表示されることがあります。
  - 「はい」　：microSDメモリーカード内のデータも削除
  - 「いいえ」：iアプリのみ削除
- 「複数削除」または「全件削除」するiアプリに、ICカード内のデータを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応iアプリが含まれる場合は、それ以外のiアプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ｉアプリフォルダー覧からフォルダ内のｉアプリをすべて削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせてを押し「削除」→「ソフト削除」を選択します。
- ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。→P241
- 保護されているｉアプリは「1件削除」または「複数削除」で削除できません。保護されているｉアプリを削除するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を選択して認証操作を行い、「すべて削除」を選択してください。
- 削除対象のメール連動型ｉアプリ用フォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。

ｉアプリを並べ替える<ソフトの並べ替え>

お買い上げ時　使用日時順

1 ▶ 3 2 1 ▶ 1 ～ 5

お知らせ

- ダウンロード日時および使用日時は、日付・時刻で設定されている日時で記録されます。
- 使用日時にはダウンロードした日時も含まれます。
- ｉアプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数はｉアプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数にはｉアプリ待受画面として起動した回数は含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、ｉアプリのソフトサイズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並べ替えられます。

フォルダ内のｉアプリの件数を確認する<フォルダ内ソフト件数>

フォルダ内に保存されているｉアプリの件数を、ｉアプリの種類ごとに確認します。

1 **(1秒以上) ▶ ｉアプリの件数を確認するフォルダにカーソルを合わせて [情報]**

マークの意味→P289「ｉアプリを起動する」操作3

ｉアプリの設定状況を確認する<ソフト情報表示>

ｉアプリの保存領域や保存件数、ｉアプリ待受画面などの設定状況を確認します。

1 **(1秒以上) ▶ [情報]**

ソフト保存領域：
保存されているｉアプリの総容量がバーと数値で表示されます。

ソフト保存件数：
保存されているｉアプリの総件数が表示されます。

ｉアプリ待受画面：
ｉアプリ待受画面に設定しているｉアプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

ワンタッチｉアプリ：
ワンタッチｉアプリに設定しているｉアプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

自動起動：
次回の自動起動に設定しているｉアプリの名前や保存先のフォルダ、起動日時が表示されます。

ｉアプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応したｉアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- ｉアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

ｉアプリから電話をかける

1 **電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ ▶ 「はい」を選択**

設定した内容で電話がかかります。電話をかけるとｉアプリは中断されます。
条件を設定して電話をかける→P57

ｉアプリからサイトに接続する

1 **サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択**

サイトが表示されます。

ｉアプリからカメラ機能を利用する

1 **ｉアプリを操作してカメラ撮影を行う**

お知らせ

- iアプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、それぞれマイピクチャ内の「iモード」「デコメピクチャ」フォルダ、iモーション内の「iモード」フォルダ、またはiアプリ内に保存されます。また、撮影した静止画または動画は自動的にサーバへ送られる場合があります。
- iアプリによっては、画像サイズなどの変更やフレームなどを設定できる場合があります。

iアプリからバーコードリーダーを利用する

1 iアプリを操作してコードを読み取る

- 読み取ったデータはiアプリで利用、保存される旨のメッセージが表示されます。

iアプリから赤外線通信を利用する

●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

赤外線通信中になります。

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していたりした場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

iアプリからiC通信を利用する

1 iC送信するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

2 送信先にFeliCaマークをかざす

iアプリからトルカを利用する

iアプリからトルカを保存する

1 トルカを保存するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい（新規）」を選択

トルカはトルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

■上書き保存する：**「はい（上書き）」を選択▶フォルダを選択▶上書きするトルカを選択**

■表示する：**「プレビュー」を選択**

お知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているトルカを削除してください。

iアプリからトルカを使用する

1 トルカを選択する旨のメッセージが表示されたら●▶フォルダを選択▶トルカを選択

iアプリからトルカを検索する

1 トルカを読み込むかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

- 「一覧から選択」を選択した場合は、トルカ一覧からトルカを選択してください。